

**Gebrauchsanweisung für den  
e\*Message-Meldeempfänger  
e\*Alarm V**



## Einführung

Ihr neuer digitaler Meldeempfänger e\*Alarm V ist für den Einsatz im Alarmierungsnetz e\*BOS vorgesehen. Er lässt sich in jeder Situation komfortabel handhaben.

### Die Leistungsmerkmale des e\*Alarm V auf einen Blick:

- \* zuverlässig und robust
- \* staub- und spritzwassergeschützt
- \* vierzeiliges Display mit heller LED-Beleuchtung
- \* auch in der Dämmerung hervorragend lesbar
- \* einfach und intuitiv zu bedienen
- \* komplett deutsche Menüführung
- \* Vibrationsalarm
- \* optische Rufanzeige
- \* großer Speicherplatz für Nachrichten
- \* Gerät per Funk personalisierbar
- \* Betrieb mit NiMH-Akku LR03 (Micro)
- \* Speichererhalt bei Batteriewechsel
- \* Holster aus Polycarbonat mit Sichtfenster
- \* Ladegerät mit lautstarker Alarmpfeife

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer Center unter der Rufnummer:

**0180-5-030-555.**

Weitere Informationen zur e\*BOS-Alarmierung finden Sie im Internet unter

**[www.bos-alarmierung.de](http://www.bos-alarmierung.de).**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	6
Anzeigesymbole	7
Erste Inbetriebnahme	8
Akku aufladen	9
Akkuanzeige	10
Betrieb mit normalen Batterien	10
Alarmart einstellen *	11
Wecker einstellen *	12
Schriftgröße verändern *	13
Automatisches Blättern *	14
Speicherorte für Nachrichten *	15
Nachrichten lesen	16
Voransichten	17
Zwischenspeicher durchsehen	17
Nachrichten gegen Überschreiben schützen *	18
Schreibschutz aufheben	18
Nachrichten als Notiz sichern *	19
Notizspeicher durchsehen	19
Speicher löschen *	20
Ungelesene Nachrichten	22
Mehrfach gesendete Nachrichten	23
Fehlerhafte Nachrichten	23
Reinigung, Pflege	24
Gerät ausschalten *	25
Fernpersonalisierung	26

\* Siehe Abschnitt „Fernpersonalisierung“ auf Seite 26.

## Sicherheitshinweise

### Meldeempfänger

- \* Ihr e\*Alarm V ist spritzwassergeschützt. Allerdings ist Untertauchen in Wasser zu vermeiden. Dies könnte einen Ausfall des Gerätes verursachen.
- \* Ihr Meldeempfänger enthält außer dem Akku keine Teile, die Sie warten oder reparieren könnten. Öffnen Sie deshalb niemals das Gehäuse des Meldeempfängers, sondern ausschließlich das Batteriefach, falls erforderlich!
- \* Es ist nicht auszuschließen, dass Empfangsstörungen durch elektromagnetische Störquellen wie z.B. Mobiltelefone, Fernseher oder Ähnliches auftreten. In diesem Fall versuchen Sie, den Abstand zu den Störquellen zu vergrößern. Oft genügen schon einige Zentimeter.

### Steckernetzteil und Ladegerät

- \* Betreiben Sie das Steckernetzteil nur an geeigneten Steckdosen mit Wechselspannung 100-240V~, 50/60 Hz. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Energieversorger.
- \* Schützen Sie Steckernetzteil und Ladegerät vor Nässe! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!
- \* Die Geräte sind wartungsfrei. Öffnen Sie niemals deren Gehäuse, an den Bauteilen besteht die Gefahr eines Stromschlages!
- \* Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen.
- \* Das Ladegerät enthält eine zusätzliche Alarmpeife. Das Schallloch an der Rückseite nicht verdecken!

## Sicherheitshinweise

- \* Niemals die Kontakte des Ladegerätes kurzschließen!
- \* Die Verwendung eines Überspannungsschutzes ist sinnvoll, um Schäden Ihres Meldeempfängers durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag zu vermeiden.

### Akkus und Batterien

Ihr e\*Alarm V wird mit einem eingebauten Akku betrieben. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

**Vorsicht! Akkus und Batterien niemals öffnen, kurzschließen oder verbrennen! Explosionsgefahr!**


- \* Benutzen Sie ausschließlich folgende Akkus:

Akkutyp:	Nickel-Metall-Hydrid („NiMH“)
Größe:	LR03 bzw. AAA („Micro“)
Kapazität:	> 700 mAh

- \* Benutzen Sie zum Laden des Akkus nur das passende Ladegerät.
- \* Akkus und Batterien gehören nicht in Kinderhände!
- \* Verbrauchte oder defekte Batterien und Akkus können Sie kostenlos bei einem Fachhändler oder bei Ihrer kommunalen Stelle abgeben.

Wenn Sie Ihren e\*Alarm V für längere Zeit nicht benutzen möchten, entfernen Sie bitte den Akku und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort.

## Geräteübersicht

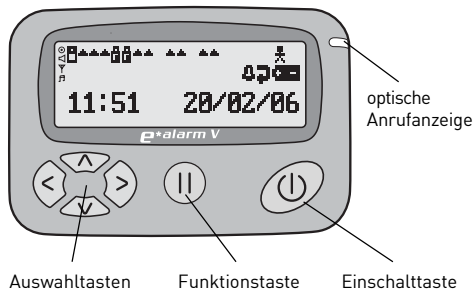

- Einschalten des Gerätes, Nachrichten lesen, Schritt zurück, Beleuchtung ein-/ausschalten
- Aufrufen der Gerätefunktionen
- Bewegen des Cursors, Blättern in Nachrichten, Auswählen von Funktionen

### Hinweis:

Die Symbole im Display erscheinen nur dann, wenn die zugehörige Funktion eingeschaltet ist.

Bei Temperaturen unter 0°C lässt die Lesbarkeit der Anzeige nach.

## Anzeigesymbole

### Statusanzeigen

- Gerät ist eingeschaltet; blinkend = ungelesene Nachr.
- Alarmierung mit Tonruf
- Empfang ist schlecht
- Alarmierung mit Melodie
- Wecker ist eingeschaltet
- Automatisches Blättern ist aktiv
- Batteriezustand

### Nachrichten-Symbole

- Nachricht im Hauptspeicher, blinkend = ungelesen
- und = Doppelt empfangene Nachricht
- Fehlerhafte Nachricht
- Eine Nachricht im Hauptspeicher ist ausgewählt
- Nachrichten im Zwischenspeicher
- Eine Nachricht im Zwischenspeicher ist ausgewählt
- Nachricht ist schreibgeschützt
- Eine schreibgeschützte Nachricht ist ausgewählt
- Nachrichten im Notizspeicher
- Eine Nachricht im Notizspeicher ist ausgewählt

### Symbole im Funktionsmenü

- Menü / zurück
- Alarmart wählen
- Wecker stellen
- Alle löschen
- größere Schrift
- Nachricht schreibschützen
- Schreibschutz aufheben
- Nachricht löschen
- Als Notiz sichern
- kleinere Schrift

## Erste Inbetriebnahme




1) Beide Schrauben entfernen. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 0.

2) Deckel in Pfeilrichtung wegschieben.

3) Den mitgelieferten NiMH-Akku einlegen. Beachten Sie die Polarität, ein Hinweis ist auf der Innenseite aufgedruckt.

4) Deckel wieder einschieben und beide Schrauben wieder festschrauben.

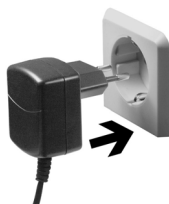

5) Netzadapter in die Netzsteckdose stecken.



6) DC-Stecker des Netzadapters in die Buchse des Ladegerätes einstecken. Die Lampe „PWR“ leuchtet.

## Akku aufladen

Setzen Sie den e\*Alarm V wie unten gezeigt in das Ladegerät ein. Lassen Sie das Gerät mindestens 4 Stunden lang aufladen. Die Ladekontrolllampe „CHR“ leuchtet einige Sekunden lang grün, dann wechselt die Farbe zu Orange. Am e\*Alarm V erscheint „Gerät wird geladen“




Lampe leuchtet:  
Ladegerät eingeschaltet

Lampe leuchtet orange:  
Schnellladung

Lampe leuchtet grün:  
Akku ist voll geladen  
(Erhaltungsladung)

Ihr e\*Alarm V schaltet sich ein. Uhrzeit und Datum werden über Funk automatisch eingestellt und nach einigen Sekunden angezeigt (Bereitschaftsanzeige):



Ihr e\*Alarm V ist jetzt empfangsbereit.

## Akkuanzeige. Normale Batterien

Nach einigen Sekunden schaltet sich die Anzeige automatisch aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie sie wieder einschalten.

Im Ladegerät bleibt die Anzeige dauernd eingeschaltet.

Setzen Sie den e\*Alarm V nach Ihrer Rückkehr wieder in das Ladegerät. So stellen Sie sicher, dass das Gerät stets voll geladen und einsatzbereit bleibt.

### Akkuanzeige

Ihr e\*Alarm V zeigt den Ladezustand des Akkus mit vier verschiedenen Symbolen an:

 = Akku voll,  = Akku ca. 1/2 voll,  
 = Akku ca. 3/4 voll,  = Akku fast leer.

Bei fast leerem Akku hören Sie einen Hinweiston. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hinweiston auszuschalten, und setzen Sie den e\*Alarm V in das Ladegerät ein. Nach ca. 2 Stunden ist der Akku voll geladen.

Ohne Akku bleiben Einstellungen und gespeicherte Nachrichten noch einige Minuten lang erhalten. Danach sind alle Speicher und Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht!


### Betrieb mit nicht wieder aufladbaren Batterien:


Der Batteriebetrieb mit Alkali-Mangan-Zellen ist im Notfall möglich, allerdings wird wegen der höheren Spannung der Batteriezustand falsch angezeigt.

**Vorsicht!** Setzen Sie den e\*Alarm V niemals in das Ladegerät, wenn Sie normale Batterien verwenden!

## Alarmart einstellen

⑩ ggf. mehrmals drücken, bis die Anzeige erscheint:





⑪ 1x drücken; „Alarmart wählen“ wird angezeigt. Das Symbol  blinkt.

⑫ 1 x drücken. Die folgende Anzeige erscheint:



Sie hören den Alarmton.

Mit den Tasten  oder  stellen Sie die gewünschte Alarmart ein:


- 1) Nur Tonalarm
- 2) Nur Vibration
- 3) Tonalarm und Vibration gleichzeitig
- 4) Nur Blinken (Nur die rote LED am Gerät blinkt). Diese Funktion ist evt. bei Ihrer Konfiguration nicht vorhanden.

⑬ zum Bestätigen drücken. Ein kurzer Piepton ist zu hören und es erscheint wieder die Bereitschaftsanzeige.


Mit  können Sie den Vorgang abbrechen.

## Wecker einstellen


⏸ und dann ⏮ mehrmals drücken, bis angezeigt wird:




(Beispiel)


Das Symbol  blinkt.

⏸ drücken. Sie sehen die Anzeige:



(Beispiel)

⏮ drücken. Das Symbol  blinkt.

⏮ drücken. Das Symbol  blinkt.

⏮ drücken. Die Stundenanzeige blinkt.




Mit  oder  die gewünschte Stunde einstellen.

⏮ x 1 drücken. Die Zehner-Minutenanzeige blinkt.

Mit  oder  die Zehner-Minuten einstellen.


⏮ x 1 drücken. Die Minutenanzeige blinkt.


Mit  oder  die Minuten einstellen.

Drücken Sie , um ggf. weitere Weckzeiten einzustellen. Die 1 blinkt. Mit  oder  die Weckzeiten 2 bis 5 wählen und wie zuvor beschrieben einstellen.

## Wecker einstellen. Schriftgröße ändern

⏸ zum Bestätigen drücken. Ein kurzer Piepton ist zu hören und es erscheint wieder die Bereitschaftsanzeige.

Das Symbol  auf der Bereitschaftsanzeige bedeutet, dass der Wecker eingeschaltet ist.

Bei Erreichen der Weckzeit hören Sie einen Signalton und auf der Anzeige blinkt das Symbol .


Drücken Sie , um den Weckton abzuschalten.

### Größere und kleinere Schrift

Sie können die Schriftgröße wie folgt verändern:

⏸ und dann ⏮ mehrmals drücken, bis angezeigt wird:



Das Symbol  blinkt.

⏸ zum Bestätigen drücken. Ein kurzer Piepton ist zu hören und es erscheint wieder die Bereitschaftsanzeige.


Nachrichtentexte werden jetzt vergrößert dargestellt, dafür werden jedoch nur 2 Zeilen angezeigt.

Auf die gleiche Weise können Sie die Schrift wieder verkleinern. Im Menü erscheint dann „kleinere Schrift“. Bei kleinerer Schrift kann Ihr e\*Alarm V vier Zeilen à 16 Zeichen anzeigen.

## Automatisches Blättern


Ihr e\*Alarm V kann den Text langer Nachrichten automatisch weiterblättern. Die Geschwindigkeit können Sie selbst in drei Stufen einstellen:

① und dann ② mehrmals drücken, bis angezeigt wird:



Das Symbol ② blinkt.

① 1 x drücken. Sie sehen die Anzeige:



Das Symbol X blinkt.

Mit ③ oder ④ stellen Sie die Geschwindigkeit ein:

- X** = automatisches Blättern aus,
- = langsam blättern
- = schnell blättern.

① zum Bestätigen drücken. Ein kurzer Piepton ist zu hören und es erscheint wieder die Bereitschaftsanzeige.


Die Funktion „Automatisch blättern“ wird in der Bereitschaftsanzeige mit dem Symbol ② gekennzeichnet.

## Speicherorte für Nachrichten

Ihr e\*Alarm V hat drei verschiedene Speicher für Nachrichten:

### 1) Hauptspeicher

Hier werden bis zu 16 Nachrichten mit dem Symbol ③ gekennzeichnet. Das Symbol ③ bedeutet, dass diese Nachricht momentan ausgewählt ist:



### 2) Zwischenspeicher

Sobald mehr als 16 Nachrichten eingehen, werden die ältesten Nachrichten automatisch in einen Zwischenspeicher verschoben. Der Zwischenspeicher kann bis zu 15 Nachrichten speichern. Im Hauptmenü erscheint das Symbol ④:



### 3) Notizspeicher


Im Notizspeicher können Sie bis zu 20 weitere Nachrichten sichern. Dieser Speicher wird nicht automatisch überschrieben. Er ist mit dem Symbol ⑤ gekennzeichnet.



## Nachrichten lesen




Damit Sie Nachrichten empfangen können, muss Ihr e\*Alarm Veingeschaltet sein und sich innerhalb des Versorgungsbereiches befinden.

Der Text der Nachricht wird unmittelbar nach Empfang angezeigt; er wird je nach Einstellung zusätzlich akustisch oder per Vibration signalisiert. Ein Beispiel:








\* 04:Beeskowdamm 74  
Reifenlager brennt  
10:06 12/02/06

Diese Anzeige bedeutet: Nachricht Nr. 04 empfangen um 10:06 Uhr am 12.2.2006.



Drücken Sie die Taste , um den Rest des Textes anzuzeigen, falls dieser nicht auf eine Seite passt. Mit  bzw.  können Sie die Nachrichten „durchblättern“.

Alle Nachrichten sind nummeriert, um das Wiederfinden zu erleichtern. Außerdem geben Ihnen verschiedene Symbole vor der Nummer die Art der Nachricht bzw. den Speicherort an:

-  Nachricht ist im Zwischenspeicher
-  Nachricht ist im Notizspeicher
-  Nachricht ist gegen Überschreiben geschützt
-  Nachricht wurde mehrfach empfangen
-  Nachricht enthält möglicherweise Fehler


## Vorsichten. Zwischenspeicher


### Vorsichten

Mit den Tasten  bzw.  können Sie sehr schnell alle Nachrichten durchsehen, um z.B. eine bestimmte Nachricht zu finden. Es werden jeweils nur die ersten zwei Zeilen angezeigt. Ein Beispiel:





\* 08:A9 Ri. Berlin  
Höhe Ziesar ölspur







Drücken Sie , um die gesamte Nachricht zu sehen:




\* 08:A9 Ri. Berlin  
Höhe Ziesar ölspur  
auf rechtem  
Fahrstreifen

Bei langen Texten drücken Sie  bzw.  zum Durchblättern der Nachricht.




### Zwischenspeicher durchsehen

Wählen Sie im Hauptspeicher mit  bzw.  das Symbol  aus. Es wechselt beim Auswählen von  nach . Drücken Sie dann , um den Zwischenspeicher zu öffnen.



\*002:Ordensmeisterstr.  
64 Brand in  
Lagerhalle, starke  
Rauchentwicklung



(Beispiel)

Mit  bzw.  können Sie jetzt die Nachrichten im Zwischenspeicher ansehen. Vor der lfd. Nummer der Nachricht erscheint jeweils das Symbol .

## Nachrichten schreibschützen




### Nachrichten gegen Überschreiben schützen



Wichtige Nachrichten sollten Sie generell gegen Überschreiben schützen. **Bitte beachten Sie:** Nur Nachrichten im Hauptspeicher lassen sich so schützen.

Wählen Sie mit  bzw.  die gewünschte Nachricht aus.





(Beispiel)

 und dann  drücken. Das Symbol  blinkt, auf der Anzeige steht „Nachricht sichern“.




 zum Bestätigen drücken. Die Nachricht ist gegen Überschreiben geschützt. Sie hat das Symbol .



### Schreibschutz aufheben

Wählen Sie mit  bzw.  die gewünschte Nachricht aus.







(Beispiel)


 und dann  drücken. Das Symbol  blinkt, auf der Anzeige steht „Nachr. freigeben“.

 zum Bestätigen drücken. Der Schreibschutz ist aufgehoben. Die Nachricht hat wieder das Symbol .




## Nachrichten als Notiz sichern

### Nachrichten als Notiz sichern

Zum Speichern wählen Sie mit  bzw.  die gewünschte Nachricht aus. Drücken Sie erst  und dann 4 x , es wird angezeigt:








(Beispiel)


Das Symbol  blinkt. Drücken Sie , um die Nachricht als Notiz zu sichern. Die Nachricht wurde vom Hauptspeicher in den Notizspeicher verschoben. Das betreffende Symbol  im Hauptspeicher verschwindet.

Durch Verschieben in den Notizspeicher gewinnen Sie Speicherplatz im Hauptspeicher.



### Notizspeicher durchsehen

Wählen Sie mit  bzw.  das Symbol  aus. Es wechselt beim Auswählen von  nach .

Drücken Sie , um den Notizspeicher zu öffnen:



(Beispiel)

Mit  bzw.  können Sie jetzt die Nachrichten des Notizspeichers durchsehen.

## Nachrichten im Hauptspeicher löschen

### Eine Nachricht aus dem Hauptspeicher löschen

Erst und dann bzw. ggf. mehrmals drücken, bis die gewünschte Nachricht angezeigt wird:



(Beispiel)


und dann 2 x drücken.

Das Symbol blinkt, auf der Anzeige steht „Nachricht löschen“.

Drücken Sie 2 x, um diese Nachricht zu löschen bzw. , um den Vorgang abzubrechen.

### Gesamten Hauptspeicher löschen (nur gelesene Nachr.)

Im Hauptmenü zuerst und dann so oft drücken, bis angezeigt wird:



(Beispiel)

Das Symbol blinkt.


drücken. Auf der Anzeige steht „Alle Löschen?“.

Drücken Sie 2 x, um alle Nachrichten im Hauptspeicher zu löschen bzw. , um den Vorgang abzubrechen.

## Nachrichten im Notizspeicher löschen

### Eine Nachricht aus dem Notizspeicher löschen

Wählen Sie aus dem Notizspeicher die Nachricht aus, die Sie löschen wollen:




(Beispiel)

und dann 2 x drücken. Das Symbol blinkt, auf der Anzeige steht „Nachricht löschen“.

Drücken Sie 2 x, um diese Nachricht zu löschen bzw. , um den Vorgang abzubrechen.

### Gesamten Notizspeicher löschen

Im Hauptmenü mit bzw. das Symbol wählen. Es wechselt von nach und es wird angezeigt:



(Beispiel)








Das Symbol blinkt.


drücken. Auf der Anzeige steht „Alle Löschen?“.


Drücken Sie 2 x, um alle Nachrichten im Notizspeicher zu löschen bzw. , um den Vorgang abzubrechen.



## Zwischensp. löschen, Ungelesene Nachr.

### Zwischenspeicher komplett löschen

Wählen Sie mit  bzw.  das Symbol  aus. Es wechselt beim Auswählen von  nach . Drücken Sie dann die Tasten  und , es wird angezeigt (Beispiel):




Das Symbol  blinkt.

Drücken Sie  2 x, um den Zwischenspeicher zu löschen bzw. , um den Vorgang abubrechen.

**Bitte beachten Sie:** Der Zwischenspeicher lässt sich nur komplett löschen!

### Ungelesene Nachrichten

Ihr e\*Alarm V erinnert Sie regelmäßig durch einen Signalton, wenn Nachrichten noch nicht gelesen wurden. Die betreffenden Symbole im Hauptmenü blinken.






(Beispiel)

**Achtung:** Ungelesene Nachrichten können nicht gelöscht werden.

## Mehrfach gesendete/fehlerhafte Nachr.


### Mehrfach gesendete Nachrichten

Wenn eine Nachricht mehrmals gesendet wurde, erscheint das Symbol  vor der Nachrichten-Nummer bzw. als Symbol  im Hauptmenü. Gespeichert werden jeweils Datum und Uhrzeit der letzten Aussendung.




(Beispiel)

### Fehlerhafte Nachrichten

Ihr e\*Alarm V unterdrückt fehlerhaft empfangene Nachrichten nicht komplett, sondern markiert sie mit dem Symbol  und zeigt den Rest der Nachricht an.


Dies ermöglicht Ihnen, eine vielleicht wichtige Meldung wenigstens teilweise zu lesen.



(Beispiel)

## Anzeigebeleuchtung. Reinigung. Pflege

### Anzeigebeleuchtung

Durch Drücken der Taste  für ca. 2 Sekunden wird die Anzeigebeleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet.

Nach etwa 15 Sekunden ohne weiteren Tastendruck schaltet sich die Beleuchtung selbsttätig aus.

**Achtung:** Mit eingeschalteter Beleuchtung erhöht sich der Stromverbrauch. Die Betriebszeit pro Akkuladung verkürzt sich.

### Reinigung

Wischen Sie Ihren e\*Alarm V einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie bitte möglichst nur Wasser, ggf. mit einem Spritzer eines milden Spülmittels.


Reinigungsmittel auf Mineralölbasis, Lösungsmittel und andere Chemikalien dürfen nicht verwendet werden!


Schützen Sie das Gerät vor Kratzern und Stößen. Für das Tragen am Körper empfehlen wir eine geeignete Gerätetasche aus stabilem Nylon, die Sie bei e\*Message als Sonderzubehör beziehen können.

## Gerät ausschalten

### Gerät ausschalten

⏏ 2 x drücken. Das Hauptmenü erscheint:




⏏ so oft drücken, bis „Pager aus“ angezeigt wird. Das Symbol  blinkt.

⏏ 1 x drücken. „Pager aus?“ wird angezeigt.

⏏ 1 x drücken. Ein kurzer Piepton ist zu hören, Ihr e\*Alarm V schaltet sich aus.

**Achtung!** Bei ausgeschaltetem Gerät werden keine Nachrichten empfangen!

Zum Wiedereinschalten drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste . Die Bereitschaftsanzeige erscheint.

## Fernpersonalisierung

Fast alle Funktionen Ihres e\*Alarm V sind von der zuständigen Stelle Ihrer Organisation fernpersonalisierbar. So ist es möglich, daß Sie nicht alle in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Funktionen nutzen können.

Die Fernpersonalisierung kann folgende Funktionen und Einstellungen beeinflussen:

- Funkadressen
- Schleifen
- Alarmart
- Wecker
- Schriftgröße
- Automatisches Blättern
- Speicherorte für Nachrichten
- Schutz gegen Überschreiben
- Nachrichten als Notiz sichern
- Speicher löschen
- Gerät ausschalten

Eine neue Personalisierung wird Ihnen in aller Regel von Ihrer zuständigen Stelle angekündigt. Nehmen Sie dann bitte keine Einstellungen am Gerät vor, bis die Personalisierung abgeschlossen ist. Ihr e\*Alarm V signalisiert dies mit einem speziellen Hinweistext. Bitte teilen Sie diesen Ihrer zuständigen Stelle mit.



**e\*Message**

**Wireless Information Services Deutschland GmbH**  
Schönhauser Allee 10-11 \* 10119 Berlin

**Tel.: 0180-5-030-555 \* Fax: 0180-5-030-551**

**[www.bos-alarmierung.de](http://www.bos-alarmierung.de)**  
**[www.emessage.de](http://www.emessage.de)**

**© e\*Message GmbH 03/2006 \* Änderungen vorbehalten**